

EIN HOCHLEISTUNGSFÄHIGER DÄMMKOMPLEX

Ein 11-lagiger Dämmkomplex: Spitzenleistung in Sachen Isolierung!

Das für die Herstellung der ISOVAL[•] Produktreihe verwendete Material kommt ursprünglich aus der Bauindustrie: Dank diesem ist es möglich, die Wärme im Winter oder die Kühle im Sommer im Inneren von Einfamilienhäusern zu halten.

Der innere Dämmstoffkomplex gewährleistet eine herausragende Wärmedämmleistung:

Material-proben

B 70 x H 70 mm

- → 1 aluminisierte, armierte Seite mit 135 g/m² (nach außen hin angeordnet)
- → 1 Lage recycelte Watte mit 80 g/m², die ein erstes Luftpolster bildet
- → 2 Sandwichlagen, die als thermische Barriere fungieren: sie bestehen jeweils aus 1 Lage geschlossenzelligem Schaumstoff von 0,8 mm Dicke + 1 Zwischenlage aus Metallfolie
- → 2 übereinanderliegende Lagen Watte mit 80 g/m² bilden ein zweites Luftpolster
- → 1 weißer Vliesstoff mit 10 g/m² (Windschutzscheiben-Seite): atmungsaktiv, ermöglicht eine gute Belüftung und verhindert Kondensation
- Dieser Dämmstoffkomplex wird von 2 Schichten aus synthetischem und wasserundurchlässigem Textil umhüllt. Diese Umhüllung gewährleistet eine Wasserdichtigkeit. ausgezeichnete Das abschließende Schrägband aus alterungsbeständigem PVC sorgt für eine hervorragende Langzeitbeständigkeit.

Die Vorteile:

- ⇒ 2 Jahre Garantie aus 100 % französischer Herstellung.
- ⇒ Ein wasserdichter Alljahreszeiten- Schutz gegen Kälte und Hitze für einen besseren Komfort im Inneren
- ⇒ Reduziert die Kondensation
- ⇒ Lichtundurchlässig, schützt das Armaturenbrett vor UV-Strahlen
- ⇒ 100% wasserdicht, kein Risiko eindringender Feuchtigkeit
- ⇒ Einsparung von Gas durch Vermeidung von Verlusten durch die Glasscheiben der Fahrerkabine.
- ⇒ Sichere Montage und einfache Befestigung
- ⇒ Zahlreiche Artikel für Wohnmobile erhältlich: Alkovenmobile, Teilintegrierte, Kastenwagen und Vollintegrierte

EINFACHE, SCHNELLE UND SICHERE ANBRINGUNG

Montagehinweise

Die Anbringung kann von einer Person vorgenommen werden.



- 1- Die Scheibenwischer entfernen
- 2- ISOVAL® auf der Windschutzscheine 2- ISOVAL® auflegen und zentrieren auflegen
- 3- Das Produkt über eine der Türen abrollen
- 4-Die beiden Spezialsaugnäpfe an die Innenseite der Scheibe kleben und die elastischen Bänder einhängen.








Anm.: Durch das Schraubsystem ist es möglich, den Saugnapf an der Scheibe zu belassen, ansonsten erleichtert eine Lasche dessen Entfernung.

5- Das an der Basis des Rückspiegels befindliche Halteband befestigen

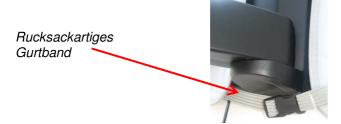

- 6-Die Vorgänge 4-5 bei der anderen Tür wiederholen
- 7- Das Produkt anpassen und ausgleichen
- 8-Die Scheibenwischer auf das Produkt umklappen.



- 1- Die Scheibenwischer entfernen
- 2- ISOVAL® auf der Windschutzscheine auflegen und zentrieren
- 3- Anbringung des Produkts an der Tür der Fahrerseite
- 4- Die beiden elastischen Bänder an der Innenseite der Tür positionieren
- 5-Die beiden Spezialsaugnäpfe an die Innenseite der Scheibe kleben und die elastischen Bänder einhängen.



6- Das Produkt an der Beifahrerseite abrollen und mit Hilfe der – serienmäßig mitgelieferten – vier Druckknöpfe zum Anschrauben befestigen, <u>oder</u> optional mit vier Klebesockeln.



- 7- Das Produkt anpassen und ausgleichen
- 8- Die Scheibenwischer umklappen.



Wir empfehlen, die Montage der ISOVAL Intégral von einem Fachbetrieb durchführen zu lassen.

Ihr Produkt ist einsatzbereit und perfekt gesichert.

Pflegehinweise

Vor dem Verstauen des Produkts einfach mit dem Schwamm abwischen. Für eine trockene Aufbewahrung sorgen, um Flecken auf den Textiloberflächen zu vermeiden.

Aufbewahrungshinweis

ISOVAL der Länge nach zusammenrollen und die Rolle festhalten, um sie in die Hülle zu schieben.